

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

ARD-ICEFALL «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

CLASSIC, D12, 500mm, 5pcs., 72LED, LIVE

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- 1.1.

Светодиодная гирлянда «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» предназначена для создания светового праздничного декора.
- 1.2.

Может применяться как самостоятельное украшение и как световой элемент иллюминации.
- 1.3.

Гирлянда укомплектована сетевым адаптером для подключения к сети питания АС 230 В.
- 1.4.

Имеет разъемы для соединения нескольких гирлянд в единую линию.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры серии

Напряжение питания	DC 12 В (сетевой адаптер в комплекте)
Мощность, потребляемая от сети	6 Вт
Количество светодиодов	72 шт
Размер гирлянды	2000×500 мм
Диаметр колбы сосульки	Ø12 мм
Количество сосулек в гирлянде	5 шт
Шаг между сосульками в гирлянде	500 мм
Максимальное число последовательно подключенных гирлянд	4 шт (8 м, 20 сосулек)
Длина сетевого шнура	1.5 м
Материал оболочки провода, цвет	ПВХ, прозрачный
Степень защиты от внешних воздействий	IP65 (сетевая вилка IP44)
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +50 °С

2.2. Доступные модификации

Артикул	Модель	Цвет светодиодов
026047	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE BLUE (230V, 6W)	Синий
026049	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WHITE (230V, 6W)	Белый (6000 K)
026050	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WARM (230V, 6W)	Теплый белый (3000 K)
026051	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE RGB (230V, 6W)	RGBY

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките гирлянду из упаковки и расправьте ее. Проверьте целостность проводов, отсутствие повреждения изоляции.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включать в сеть и использовать гирлянду со следами повреждения изоляции проводов, обрывом провода или повреждением сетевой вилки (при ее наличии)!

Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °С. В этом случае изоляция проводов имеет достаточную эластичность. В случае необходимости проведения монтажных работ при пониженных температурах подготовьте изделие к монтажу. Заранее распакуйте и расправьте изделие в теплом помещении.

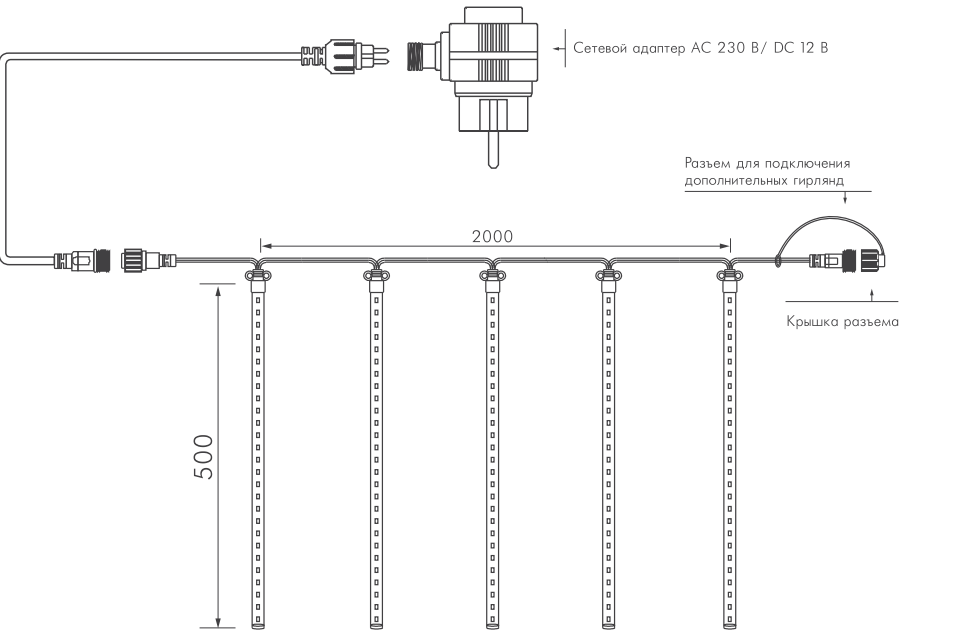


Рисунок 1. Схема подключения.

- 3.2. Подключите гирлянду к сети питания АС 230 В и проверьте ее работоспособность. Для гирлянд, снабженных контроллером, проверьте работу контроллера во всех режимах.
 - 3.3. Закрепите гирлянду согласно требованиям по установке.
- #### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 4.1. Температура окружающей среды от -40 до +50 °С.
 - 4.2. Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
 - 4.3. Защита от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.
 - 4.4. Не допускается контакт с нагретыми выше +60 °С поверхностями или предметами.
 - 4.5. Категорически запрещается эксплуатировать гирлянды, погруженные в воду, или установленные в местах скопления воды (лужи, затопляемые ниши и углубления и т.п.). Запрещается эксплуатировать гирлянды во влажной среде с демонтированными или неплотно установленными уплотнительными элементами.
 - 4.6. Всегда отключайте питание в случае монтажных или профилактических работ.
 - 4.7. Не устанавливайте гирлянды на металлических предметах или конструкциях без дополнительных мер по обеспечению электрической безопасности.
 - 4.8. Отключайте питание при присоединении/отсоединении.
 - 4.9. Не оставляйте гирлянду включенной без присмотра на длительное время.
 - 4.10. Не допускайте детей к пользованию гирляндой.
 - 4.11. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Способ устранения
Гирлянда не светится.	Нет контакта в соединениях.	Тщательно проверьте все подключения.
Нестабильное свечение, мерцание.	Нет стабильного контакта в соединениях.	Тщательно проверьте все подключения.
	В цепи питания установлен несовместимый с гирляндой светорегулятор.	Уберите светорегулятор или используйте светорегулятор, совместимый с гирляндой.

- #### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
 - 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
 - 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
 - 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
 - 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.
- #### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
 - 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
 - 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
 - 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
 - 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Гирлянда – 1 шт.
- 8.2. Сетевой адаптер – 1 шт.
- 8.3. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- 8.4. Упаковка – 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China
- 11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ


Модель: _____

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____

Потребитель: _____

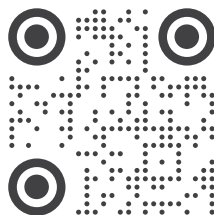

Более подробная информация
представлена на сайте ardecoded.ru



ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011



Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (B) означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.