



ПУЛЬТ

ARL-SIRIUS-DIM/MIX BLACK

- DIM/MIX/RGB/RGBW
- RF 2.4 ГГц
- 4 зоны



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Радиочастотный пульт с кнопочным управлением предназначен для дистанционного управления светодиодными источниками света.
- 1.2. Управление светодиодной лентой и другими источниками света осуществляется при помощи универсальных контроллеров серии SIRIUS.
- 1.3. Основные функции — включение и выключение света, регулировка яркости, изменение цвета и цветовой температуры.
- 1.4. Управление 4 зонами.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	3 В (2×1.5 В элемент AAA)
Тип связи с контроллером	RF (радиочастотный), 2,4 ГГц
Максимальная дистанция управления	до 20 м
Количество зон управления	4 зоны
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °С
Габаритные размеры	150×40×20 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

-  **ВНИМАНИЕ!**
Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките пульт из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Установите два элемента питания AAA в пульт, соблюдая полярность.
- 3.3. Подключите совместно используемое оборудование — контроллеры, светодиодную ленту, блоки питания (подробнее, см. инструкцию к используемому контроллеру).
- 3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.5. Включите питание системы.
- 3.6. Произведите привязку пульта управления.
Количество контроллеров и пультов дистанционного управления в одной системе не ограничено. Совместно работающие контроллеры и пульты должны иметь общий ID-код. В процессе привязки контроллера и пульта ID-код пульта сохраняется в контроллере. Каждый контроллер запоминает только один ID-код. При необходимости управлять контроллером с нескольких пультов ID-код копируется из одного пульта в другой.

-  **ВНИМАНИЕ!**
 - Новый ID-код в контроллер может быть записан только после удаления старого.
 - Контроллеры поставляются с удаленным кодом и без привязки управляются любыми совместимыми пультами.

Привязка пульта и контроллера:

Примечание. Во время этой процедуры контроллер сохраняет в памяти ID-код пульта и в последствии управляется не всеми пультами, а только пультами с таким же ID-кодом.

Шаг	Операция	Примечание
1	Подключите ленту к контроллеру и включение его питание	1. Если контроллеру ранее был назначен ID-код, сначала необходимо удалить его (см. пункт «Удаление ID-кода»!). 2. Операция может быть выполнена одновременно на всех контроллерах, расположенных в радиусе действия пульта. Для этого на привязываемых контроллерах ID-код должен быть удален. 3. Не забудьте выключить непривязанные контроллеры в других зонах, иначе может произойти привязка ко всем контроллерам с обнуленным ID-кодом
2	Выберите зону	Выбранная зона отображается индикаторным светодиодом на пульте
2	Нажмите и удерживайте кнопку «I» [On] на пульте в течение 5 секунд	1. Через 5 секунд индикатор на пульте дистанционного управления потускнеет и будет быстро мигать. Это означает, что пульт вошел в режим передачи ID-кода. 2. Мигание ленты, подключенной к контроллеру, подтверждает успешное выполнение привязки
3	Нажмите любую кнопку на пульте для завершения операции	Если не остановить передачу ID-кода, то через 60 секунд пульт автоматически выйдет из этого режима

Удаление ID-кода:

Во время этой процедуры сохраненный ранее ID-код удаляется из контроллера. После этого контроллер будет управляться всеми совместимыми пультами. Также появится возможность сохранить в памяти контроллера новый ID-код.

Шаг	Действие	Примечание
1	Подключите ленту к контроллеру и включите его питание	1. Процедуру удаления кода можно выполнить только в течение одной минуты после подачи питания на контроллер. 2. Операция может быть выполнена одновременно на всех контроллерах, расположенных в радиусе действия пульта, если питание на них было подано не более чем одну минуту назад
2	Нажмите и удерживайте кнопку «O» [Off] на пульте в течении 5 секунд	1. Через 5 секунд индикатор на пульте дистанционного управления часто замигает, пульт перейдет в состояние передачи команды удаления ID-кода. 2. Мигание ленты, подключенной к контроллеру, подтверждает успешное удаление ID-кода. 3. Если привязанный пульт утерян, удаление ID-кода можно выполнить любым новым пультом
3	Нажмите любую кнопку на пульте для завершения операции	Если не остановить передачу команды, то через 60 секунд пульт автоматически выйдет из этого режима

Копирование ID-кода с одного пульта на другой:

Примечание. Каждый пульт управления, поставляемый с завода, имеет свой уникальный ID-код. Чтобы несколько пультов могли управлять одним контроллером, нужно скопировать ID-код с одного пульта на другой.

Шаг	Действие	Примечание
1	На первом пульте, с которого необходимо скопировать код, нажмите и удерживайте кнопку «I» [On] в течение 5 секунд	1. Через 5 секунд индикатор первого пульта дистанционного управления потускнеет и будет быстро мигать. Это означает, что пульт вошел в режим передачи ID-кода. 2. Через 60 секунд пульт автоматически выйдет из этого режима. Также можно прервать передачу нажатием любой кнопки
2	На втором пульте, в который необходимо скопировать код, нажмите и удерживайте кнопку «M» [Mode] на пульте в течение 5 секунд	1. Индикатор на втором пульте дистанционного управления засветится и через 5 секунд погаснет. Это означает, что пульт вошел в режим приема ID-кода. 2. После отпускания кнопки индикатор на втором пульте мигнет. Это подтверждает успешный прием кода
3	Нажмите любую кнопку	Если не остановить передачу ID-кода, то через 60 секунд пульт автоматически выйдет из этого режима

Возврат ID-кода пульта к заводской установке:

Шаг	Действие	Примечание
1	Нажмите и удерживайте на пульте кнопку «M» [Mode] в течение 20 секунд	Через 5 секунд индикатор на пульте дистанционного управления погаснет и через 20 секунд включится вновь
2	Нажмите кнопку «O» [Off] на пульте для подтверждения операции	Мигание индикатора на пульте дистанционного управления подтверждает успешный возврат к заводским установкам



3.7. Проверьте управление:

SET		Индикатор
Не используется	SET	Индикатор выбранной зоны
Выключить	O I	Включить
Сенсорное кольцо	M	Режим
Плавная регулировка яркости [DIM], изменение цветовой температуры [MIX], изменение цвета [RGB]		Переключение режимов
Яркость -	- +	Яркость +
Короткое нажатие — регулировка яркости Длительное нажатие — плавная регулировка яркости (1024 уровня)		Короткое нажатие — регулировка яркости Длительное нажатие — плавная регулировка яркости (1024 уровня)
Сцена 1–4	S1 S2 S3 S4	
Короткое нажатие — активация сцены. Запись сцены: 1. Выбрать зону. 2. 5 раз нажать кнопку одну из кнопок «S1-S4». Индикатор зоны начнет мигать. 3. Установить желаемую яркость, цветовую температуру или цвет. 4. Если сохранять настройку не нужно, подождите 30 секунд или нажмите любую кнопку, кроме кнопки сохраняемой сцены. 5. Для сохранения нажмите кнопку сцены, которая нажималась 5 раз.		
	Z	Выбор зоны
		Выбор зоны 1–4. При удержании более 2 сек. Управляются все зоны

Примечание. В связи с периодическим обновлением встроенного программного обеспечения (прошивки), а также из-за особенностей используемого контроллера, алгоритм работы пульта может несколько отличаться от приведенного. Обновленные инструкции к новым версиям оборудования вы можете найти на сайте arlight.ru.

3.8. Соберите пульт в обратном порядке и закрепите его на месте установки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- эксплуатация только внутри помещений;
- температура окружающего воздуха от -20 до $+45$ °C;
- относительная влажность воздуха не более 90% при $+20$ °C, без конденсации влаги;
- отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Не оставляйте пульт вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, а также на солнце.

4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.4. Не допускайте падения пульта, воздействия ударов и вибрации.

4.5. Соблюдайте полярность при установке элемента питания.

4.6. Перед включением системы убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.

4.7. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Пульт не работает	Не удалена защитная транспортировочная пленка или батарея не вставлена	Удалите защитную транспортировочную пленку или установите новую батарею
	Батарея разряжена	Замените разряженную батарею
	Пульт находится вне зоны распространения сигнала с пульта управления	Сократите дистанцию между пультом дистанционного управления и контроллером
	Пульт не привязан к контроллеру	Выполните привязку пульта к контроллеру
Пульт работает нестабильно, дистанция управления сократилась	Батарея имеет низкий уровень заряда	Замените батарею
	Высокий уровень радиопомех в зоне работы оборудования	Устраните источник радиопомех
	Уровень радиосигнала снижен за счет экранирования различными конструкциями	Перенесите контроллер в место с наилучшим приемом радиосигнала

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку) изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Пульт — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ


Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Потребитель: _____

Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

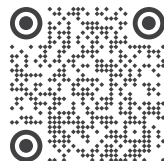

Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru



ТР ТС 020/2011

