

СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-6085

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

➤ Светильник имеет высокую светотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.


➤ Светильник может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также использоваться как обычный светильник.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 170–265 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>85
Степень пылевлагозащиты	IP33
Мощность	37 Вт
Размеры корпуса (Д×Ш×В)	995×60×85 мм
Возможность диммирования*	Да
Срок службы**	30 000 ч
Длина подвеса (регулируемая)	100–2000 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °С

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимое снижение светового потока не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

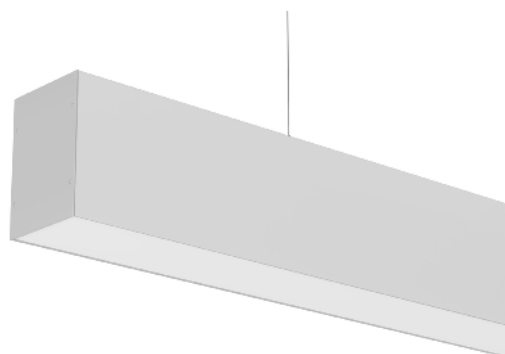

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
052966	SP-LINE-HANG-6085-L995-37W Warm3000	2346 лм	серый анодированный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
052967	SP-LINE-HANG-6085-L995-37W Day4000	2457 лм	серый анодированный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите на поверхности цанговый зажим [5], как показано на рис. 1.
- Проденьте трос [4] в цанговый зажим и отрегулируйте желаемую длину подвеса.
- Наверните резьбовую втулку троса [3] на закладной винт [2] светильника и плотно закрутите от руки.
- Скорректируйте положение светильника и подвесов при необходимости.
- Подключите провода сетевого питания к клеммной колодке светильника согласно следующей маркировке: L (фаза постоянного включения) — коричневый, должен быть постоянно подключен к фазовому проводнику сетевого питания, L ком. (фаза отключения) — коричневый, провод, идущий от выключателя. Подключается, если предполагается использовать светильник в системе общего освещения и требуется включать/отключать его вместе с остальными светильниками (при этом блок аварийного питания будет находиться в режиме ожидания, и в случае аварийного отключения энергопитания на объекте светильник включится в автономном режиме). N — синий, нулевой проводник, PE — желто-зеленый, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность. Дайте поработать светильнику и источнику питания в течение 24 часов, чтобы батарея успела зарядиться полностью.

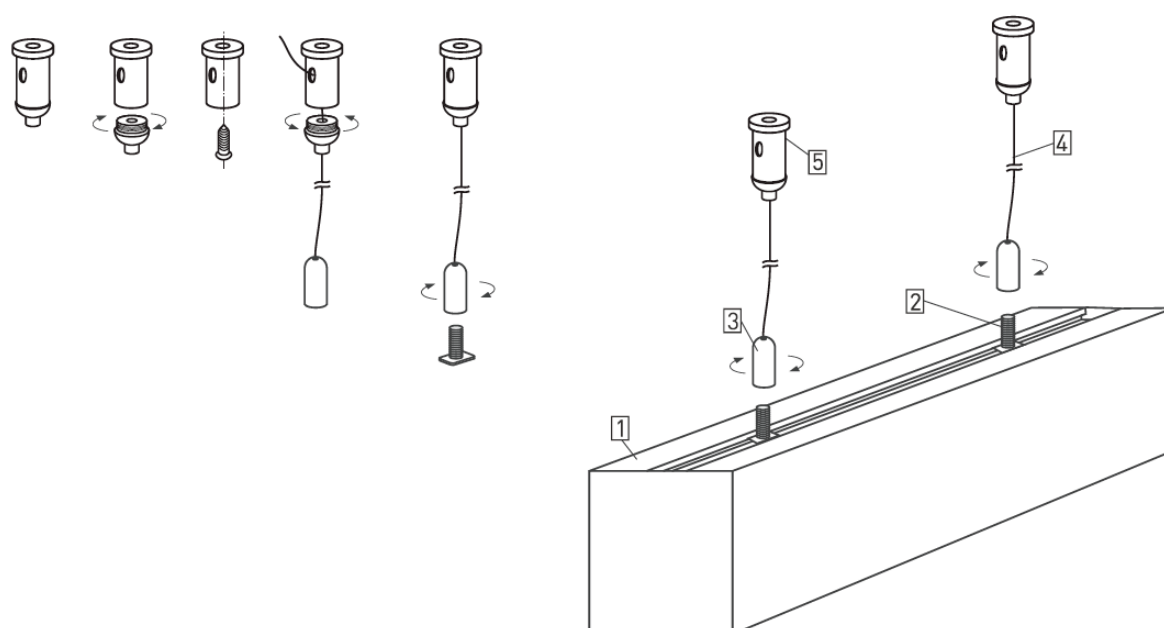


Рис. 1. Установка и подключение светильника