

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-ARIVA

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник серии SP-ARIVA-DIM/MOTION предназначен для освещения складских и промышленных помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP65 согласно ГОСТ 14254.
- Светильник имеет удобную и эффективную систему крепления и подключения.
- Монтаж осуществляется подвесным способом.

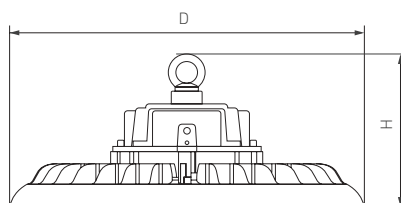


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В                            |
| Диапазон рабочих напряжений                   | AC 120–270 В                        |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц                            |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80                              |
| Регулировка яркости светильника               | Стандартный метод управления 0–10 В |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                   |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP65                                |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч                            |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | –30... +45 °C                       |
| Гарантийный срок                              | 60 мес                              |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  
АРТ. 052018 (ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

| Алгоритм управления                   | Микроволновый сенсор<br>с датчиком освещенности |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Радиус обнаружения объекта, макс.     | 8 м                                             |
| Монтажная высота, макс.               | 12 м                                            |
| Чувствительность датчика освещенности | 10–500 лк                                       |
| Угол обзора микроволнового сенсора    | 360°                                            |

## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                           | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети AC 230 В | Угол<br>излучения | Световой<br>поток | Габаритные<br>размеры, D×H | Цветовая<br>температура* | Цвет свечения |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 052866  | SP-ARIVA-DIM-R260-100W<br>White5000    | 100 Вт                                        | 60°               | 15 000 лм         | Ø260×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052867  | SP-ARIVA-MOTION-R260-100W<br>White5000 | 100 Вт                                        | 60°               | 15 000 лм         | Ø260×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052864  | SP-ARIVA-DIM-R260-100W<br>White5000    | 100 Вт                                        | 90°               | 15 000 лм         | Ø260×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052865  | SP-ARIVA-MOTION-R260-100W<br>White5000 | 100 Вт                                        | 90°               | 15 000 лм         | Ø260×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052868  | SP-ARIVA-DIM-R300-150W<br>White5000    | 150 Вт                                        | 60°               | 22 500 лм         | Ø300×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052869  | SP-ARIVA-MOTION-R300-150W<br>White5000 | 150 Вт                                        | 60°               | 22 500 лм         | Ø300×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 048614  | SP-ARIVA-DIM-R300-150W<br>White5000    | 150 Вт                                        | 90°               | 22 500 лм         | Ø300×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 048613  | SP-ARIVA-MOTION-R300-150W<br>White5000 | 150 Вт                                        | 90°               | 22 500 лм         | Ø300×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052871  | SP-ARIVA-DIM-R350-200W<br>White5000    | 200 Вт                                        | 60°               | 30 000 лм         | Ø350×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052870  | SP-ARIVA-MOTION-R350-200W<br>White5000 | 200 Вт                                        | 60°               | 30 000 лм         | Ø350×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052862  | SP-ARIVA-DIM-R350-200W<br>White5000    | 200 Вт                                        | 90°               | 30 000 лм         | Ø350×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |
| 052863  | SP-ARIVA-MOTION-R350-200W<br>White5000 | 200 Вт                                        | 90°               | 30 000 лм         | Ø350×140 мм                | 5000 К                   | Белый дневной |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для подвеса к потолку с помощью цепи или толстого троса, способного выдержать его вес.
- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Прикрутите рым-болт к светильнику.
- Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели.
- Закрепите монтажный провод (цепь) на потолке, как показано на рис. 2. Подвесьте светильник на кольцо для крепления и зафиксируйте его.
- Проверьте надежность крепления.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В, строго соблюдая маркировку проводов (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль», желто-зеленый, PE — «заземление»), к проводам светильника. Белый «Dim+», черный «Dim-» подключите к проводам управления 0-10 В. Если управление не используется, эти провода следует заизолировать.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- Настройте требуемый режим работы датчика освещенности при помощи пульта управления — арт. 052018 (приобретается отдельно). Руководство по настройке смотрите в инструкции к пульту управления.

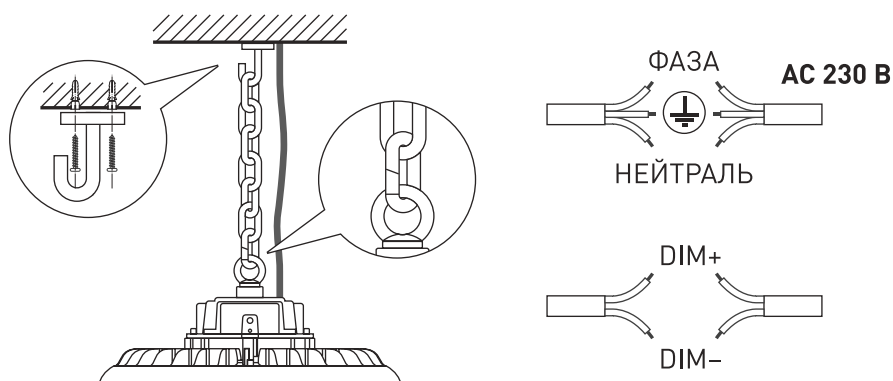


Рис. 2. Установка и подключение светильника