

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-ORIENT-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>98) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>98        |
| Угол излучения                                | 30°           |
| Коэффициент пульсации светового потока        | <5 %          |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Срок службы *                                 | 50 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -20... +45 °C |
| Гарантийный срок                              | 60 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.


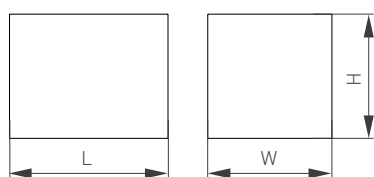


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

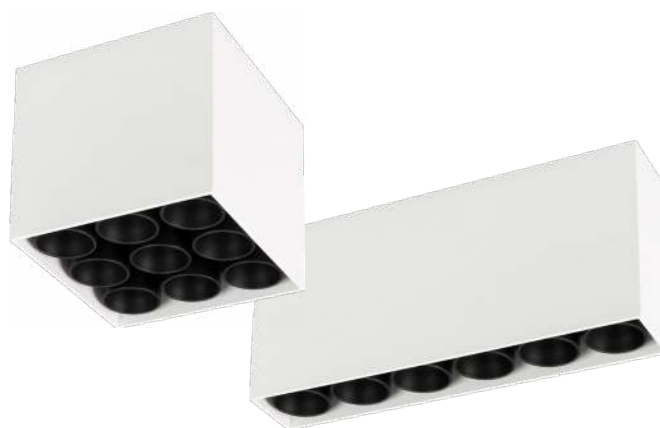

## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                              | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Габаритные размеры | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 031864  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Day4000   | 20 Вт                                   | 1431 лм        | 95×95×85 мм        | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 031865  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Warm3000  |                                         |                |                    |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 031867  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Day4000   |                                         |                |                    | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 031866  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Warm3000  |                                         |                |                    |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 031860  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Day4000  | 15 Вт                                   | 958 лм         | 186×35×88 мм       | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 031861  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Warm3000 |                                         |                |                    |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 031863  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Day4000  |                                         |                |                    | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 031862  | SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Warm3000 |                                         |                |                    |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности монтажное основание [2] винтами из комплекта поставки.
- Присоедините страховочный трос [5]. Светильник [1] для удобства монтажа может висеть на тросе.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Совместите соответствующие части креплений [3] на светильнике [1] с ответными пазами [4] на монтажном основании [2] и установите светильник, сдвинув его в сторону, указанную стрелкой, до плотного контакта.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

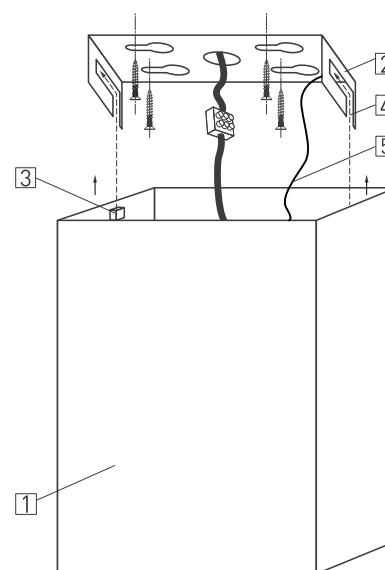


Рис. 2. Установка и подключение светильника