


СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOR-TB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного освещения и декоративного оформления жилых и общественных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Накладной светильник круглой формы в современном стиле.
- Металлический корпус белого или черного цвета.
- Четыре размера в модельном ряду: диаметр 400, 500, 600, 800 мм.
- Равномерное свечение по всей площади экрана без видимых точек светодиодов.
- Подвесной монтаж при использовании комплектов с регулируемой длиной тросиков (приобретаются отдельно).

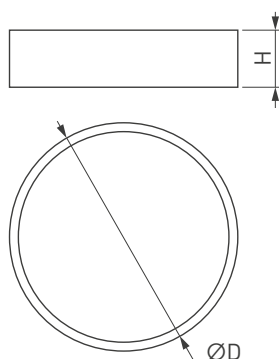

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	022103, 022104 022107, 022108 022130, 022131 022133, 022132 022996, 022997 022998, 022999 023000, 023001 023002, 023003
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Мощность	Световой поток (типовой)	Максимальный потребляемый ток при AC 230 В	Габаритные размеры (D x H)	Вес	Цвет корпуса
SP-T0R-TB400SW-25W	25 Вт	1560 лм	0.15 А	Ø 400×100 мм	3 кг	Белый
SP-T0R-TB400SB-25W						Черный
SP-T0R-TB500SW-35W	35 Вт	2040 лм	0.21 А	Ø 500×100 мм	4 кг	Белый
SP-T0R-TB500SB-35W						Черный
SP-T0R-TB600SW-50W	50 Вт	2760 лм	0.30 А	Ø 600×100 мм	5 кг	Белый
SP-T0R-TB600SB-50W						Черный
SP-T0R-TB800SW-90W	90 Вт	5220 лм	0.54 А	Ø 800×100 мм	8 кг	Белый
SP-T0R-TB800SB-90W						Черный

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките рассеивающий экран 1 из корпуса светильника 2 (см. Рис. 1), для чего слегка изогните экран.
- Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели 3.
- Пропустите питающий провод 4 в отверстие в корпусе светильника
- Закрепите корпус светильника на потолке шурупами 5, вкрутив их в пластиковые дюбели 3.
- Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке 6. Соблюдайте порядок подключения проводов: фаза - L, ноль - N, заземление - $\ominus$.
- Слегка изогните рассеивающий экран 1 и установите его в корпус светильника 2.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

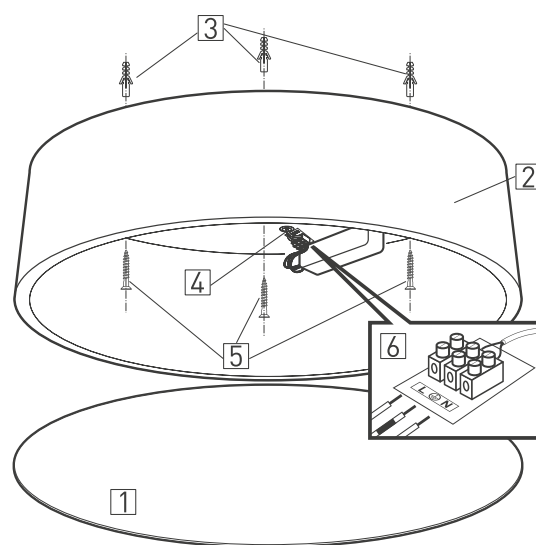


Рис. 1. Установка и подключение светильника.