
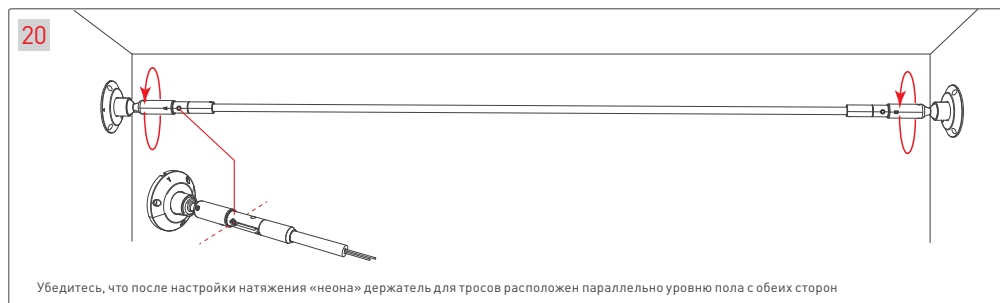



ПРИМЕЧАНИЕ

Регулируемая длина крепления




Длина установки (пример для 5 м неона)

Минимальная длина всей установки 5.3 м

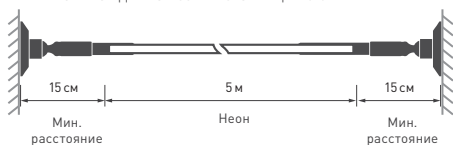


Максимальная длина всей установки 5.37 м

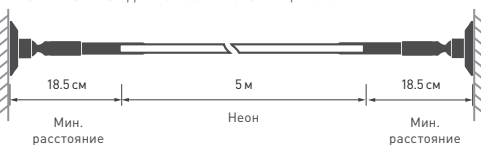

1. Длина всей установки = расстояние между точками установки минус 0.3 м.
2. Фактическая длина установки должна включать длину регулируемых креплений.


Для примера возьмем пятиметровый отрезок ленты, ее фактическая длина после установки в крепления составит не менее 5.3 м и не более 5.37 м.

Прогибание герметичной ленты «неон»




1. Если вы используете катушку ленты длиной более 5 метров, при натяжении ленты, в середине, может образоваться небольшое провисание из-за собственного веса.

2. При монтаже ленты в крепления держатели следует закручивать в основания ОДНОВРЕМЕННО для предотвращения скручивания стальных тросов внутри оболочки ленты. После достижения нужной степени натяжения ленты между креплениями, убедитесь, что стальные тросы внутри расположены параллельно уровню пола, как это показано на рисунке.

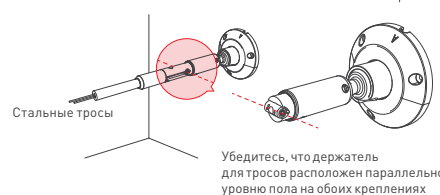


Инструкция предназначена для артикулов: 043830, 043831, 049329, 049328. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru. Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий. Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».


КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЛЕНТЫ MOONLIGHT D13 СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ

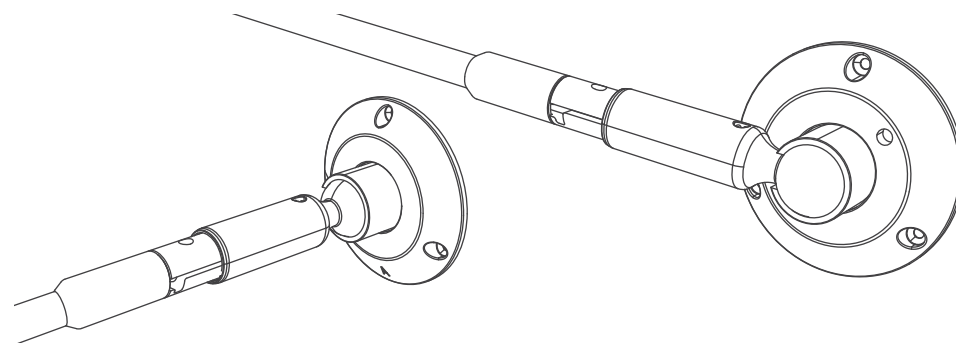

Сторона подключения «неона» к питанию

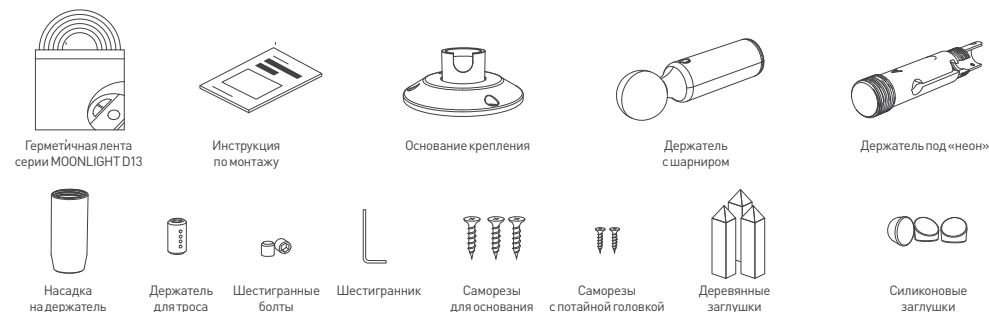

Сторона «глухого» крепления «неона» к стене

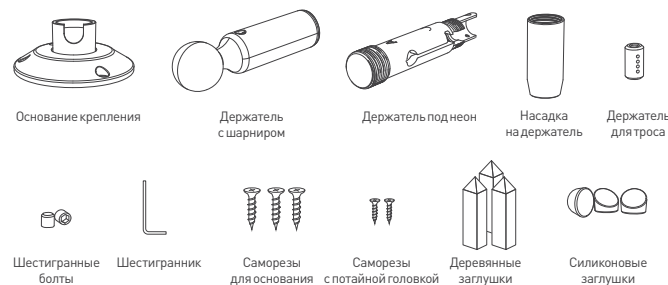


Инструменты для монтажа



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ


1

Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании



2

Дрелью просверлите отверстия в обозначенных местах

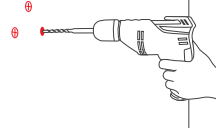

3

В отверстия установите деревянные заглушки



5

Кабель питания
Стальной трос
Стальной трос

Распакуйте и подготовьте к монтажу «неон»




6

Установите насадку на держатель так, как это показано на рисунке




7

Проденьте тросы неона через держатель для тросов, затем отрегулируйте расстояние (Д) между держателем для тросов и «неоном», пока длина не будет соответствовать длине (Д), показанной на рисунке 4

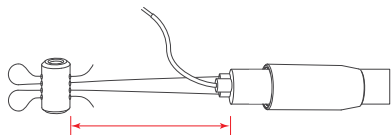


8

После настройки длины затяните тросы, а затем зафиксируйте их с помощью шестигранных болтов

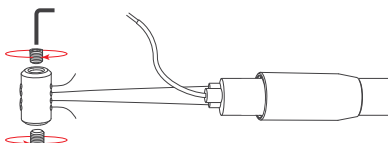


9

Установите «неон» в держатель для неона, как показано на рисунке

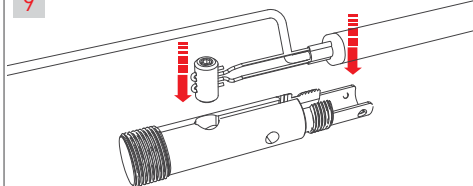


10

После этого зафиксируйте «неон» с помощью скрытых саморезов, как показано на рисунке

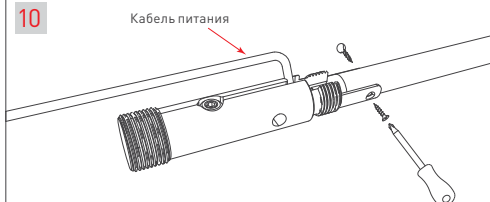


11

Закрутите насадку на держателе под «неон»




13

Соедините держатели друг с другом, как показано на картинке (Внимание! Не перекручивайте «неон»)

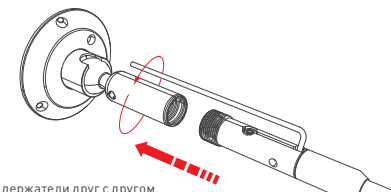

12

Установите держатель с шарниром в основание, как показано на рисунке




14

Отверстие для кабеля питания
Проденьте кабель в вывод под кабель крепления. После этого подключите неон к источнику питания (источник питания должен быть обесточен до полного монтажа)




15

Установите крепление согласно сделанным ранее отверстиям и закрепите основание на поверхности. Установите саморезы в деревянные заглушки

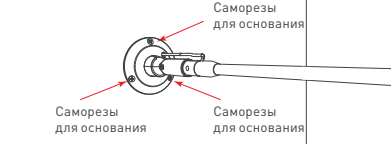


16

Установите силиконовые заглушки

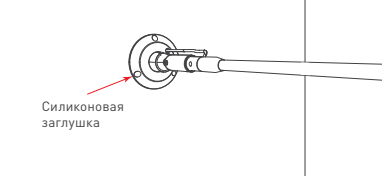


17

Монтаж крепления с выводом под кабель завершен



18

Повторите все вышеуказанные шаги для второго крепления. После установки отрегулируйте натяжение тросов до необходимого результата



19

Закрутите оба крепления с двух концов с помощью ключа в комплекте. Вращая крепление, вы сможете достичь разного эффекта натяжения неона (с провисанием или без него)

