



ПОДВЕС MOONLIGHT-VT-LIFT

Аксессуары для вертикального подвеса


Крепление с боковым выводом кабеля для монолитных потолков

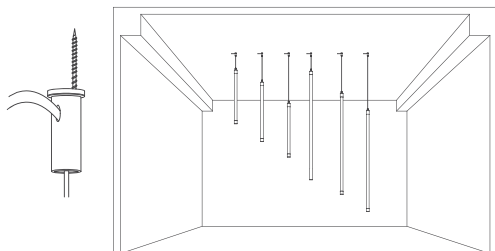


Крепление с торцевым выводом кабеля для подшивных потолков

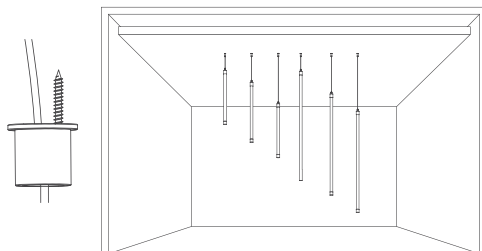

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

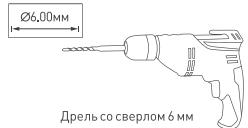








ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данную инструкцию перед монтажом! Пожалуйста сохраните инструкцию для дальнейшей эксплуатации.

Инструкция предназначена для артикулов: 037469, 037492, 038766, 038767. Артикулы указаны на момент разработки.

Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

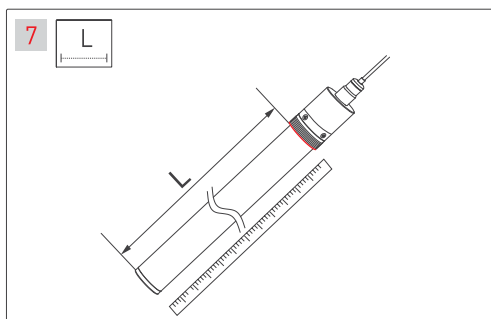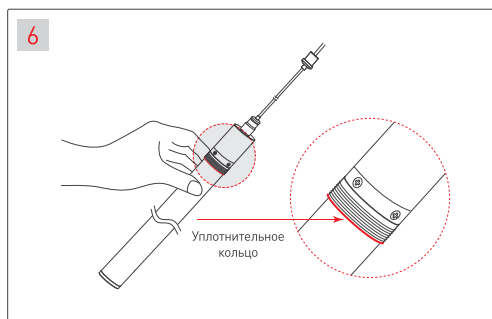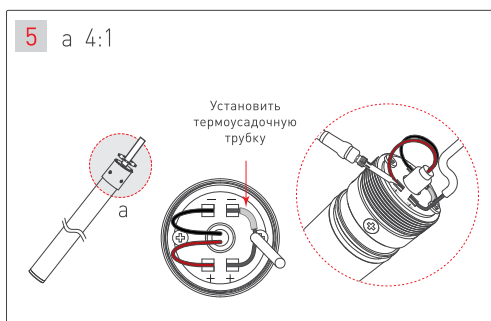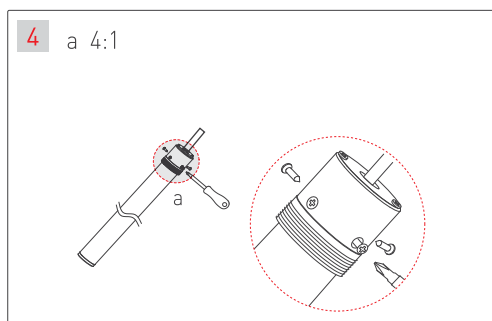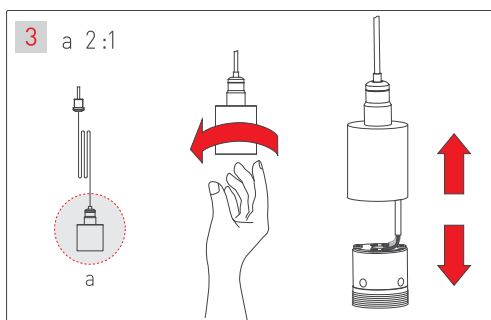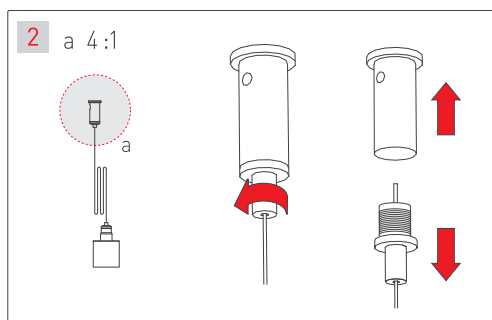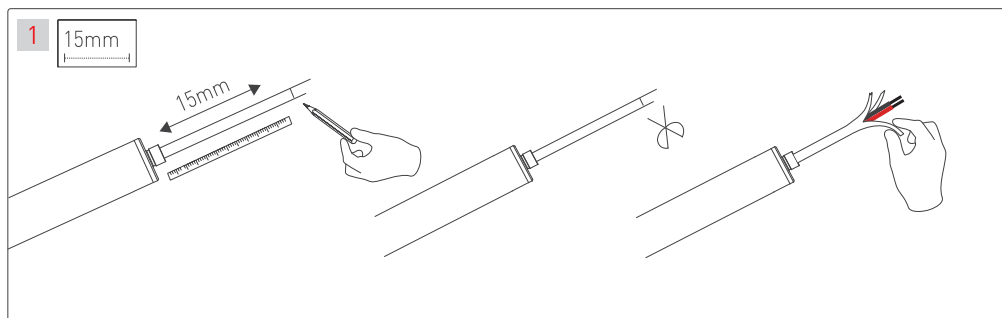

8


L-22mm

Длина трубки должна быть
на 22 мм короче ленты

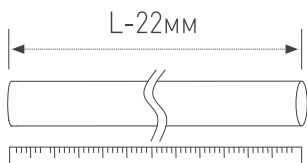


9


L-22mm

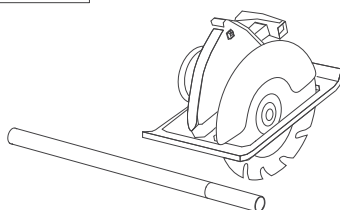


10

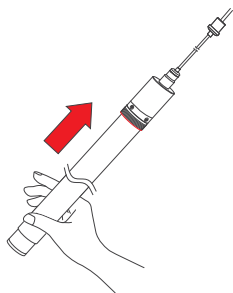


11

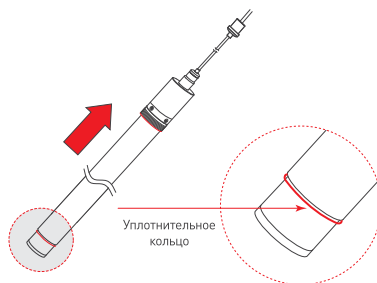


12

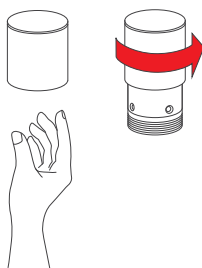


13

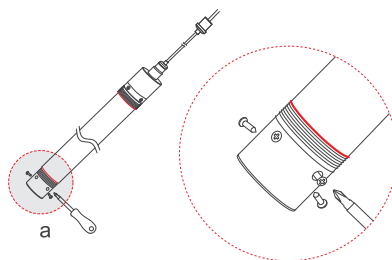

14

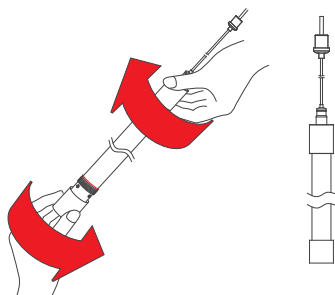

15

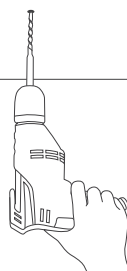

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

