

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА APRIORI

ОСНОВАНИЕ ART-APRIORI-LINE-HANG

 **ВНИМАНИЕ!** Перед началом всех работ отключите электропитание. Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое питание АС 230 В. Шинопровод рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48 В. Все работы по монтажу трека и присоединение его к сети переменного напряжения должны осуществляться квалифицированным специалистом. В процессе эксплуатации допускается самостоятельное присоединение (отсоединение) светильников к шинопроводу пользователем. При установке/снятии светильников необходимо отключать питание шинопровода.

1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

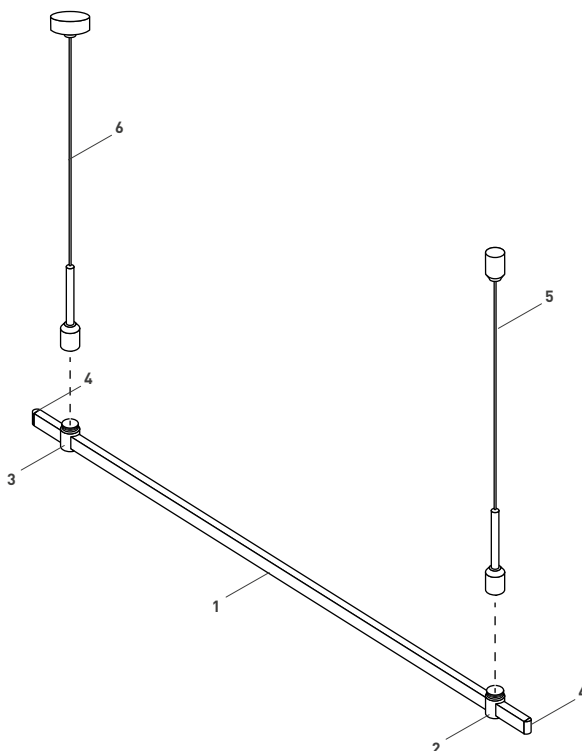


Рис. 1. Элементы и принцип сборки

1.1. Необходимые компоненты

1. Трек*



048734



048735



044786



053995

2. Держатель трека



037625



047825



039418



051121

3. Держатель трека



044366



047827



044797



051120

4. Заглушка



039432



047824



039433



051122

5. Подвес*



037865



047814



039413



054013

6. Подвес с питанием*



039639



047818






039640





054021

* Доступны треки и подвесы разных размеров. Подробнее см. в каталоге серии.


1.2. Необходимые инструменты

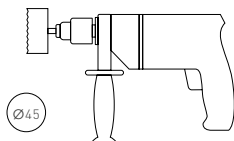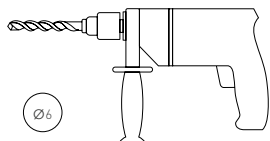


2. СБОРКА

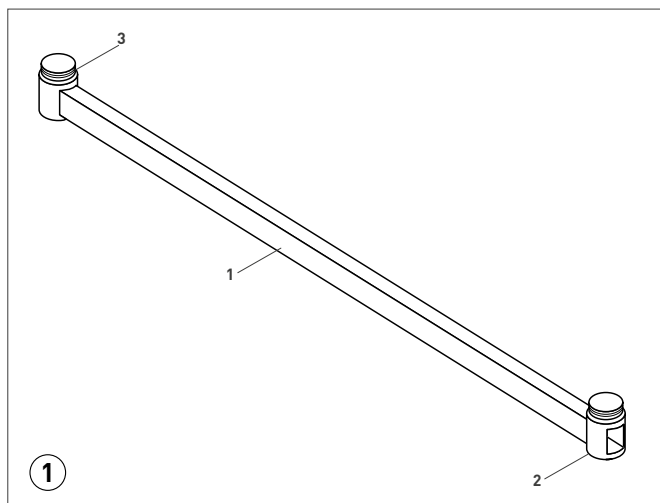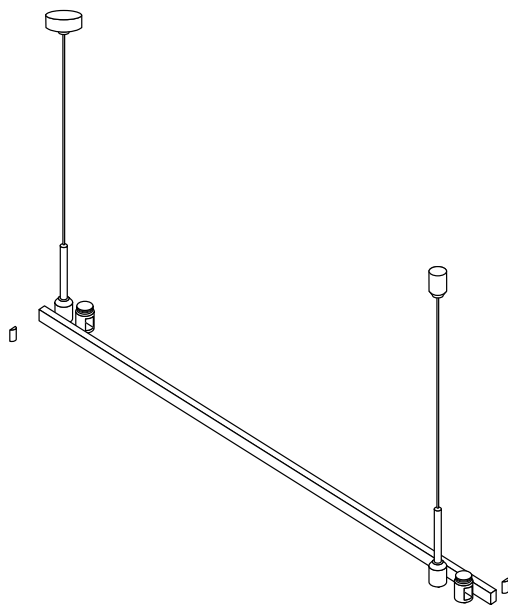


Установите на трек (1) держатели трека (2), (3)

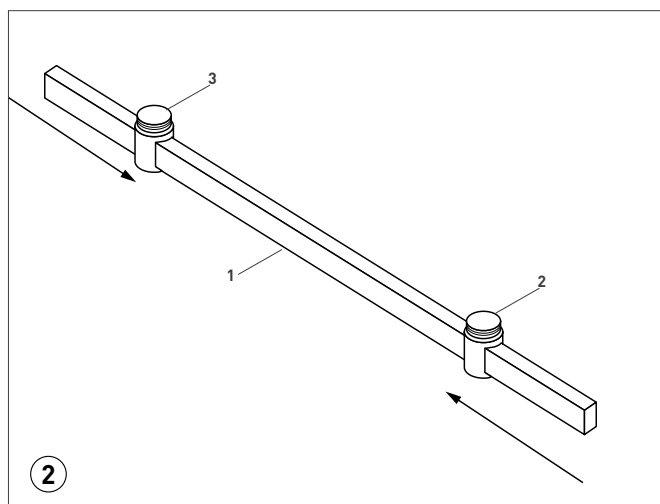


Переместите держатели трека [2], [3]

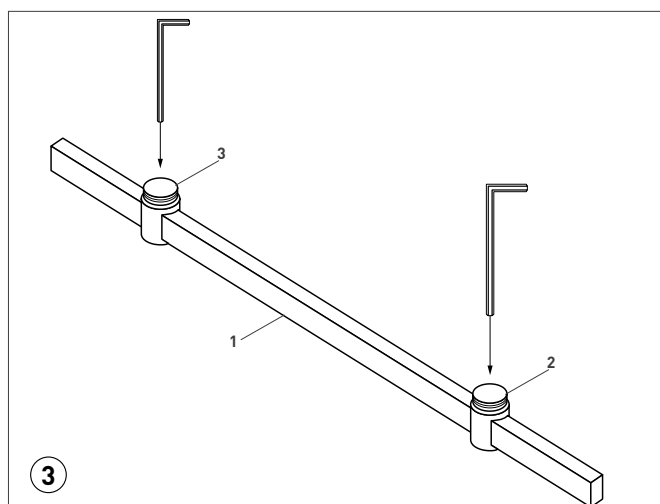


Зафиксируйте держатели [2], [3] с помощью шестигранного ключа, идущего в комплекте

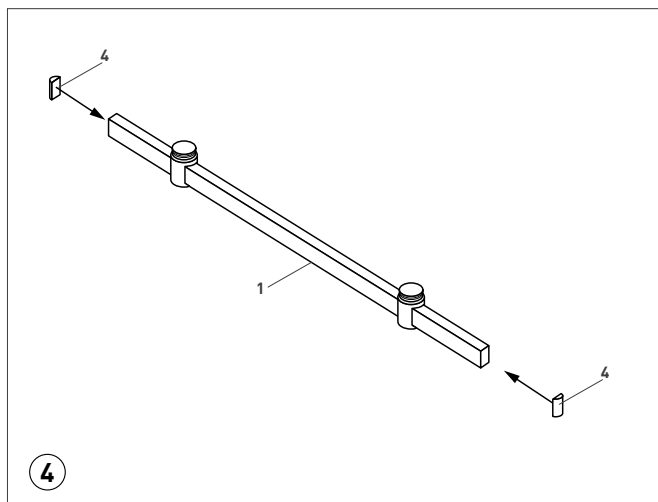


Установите на трек (1) заглушки (4)

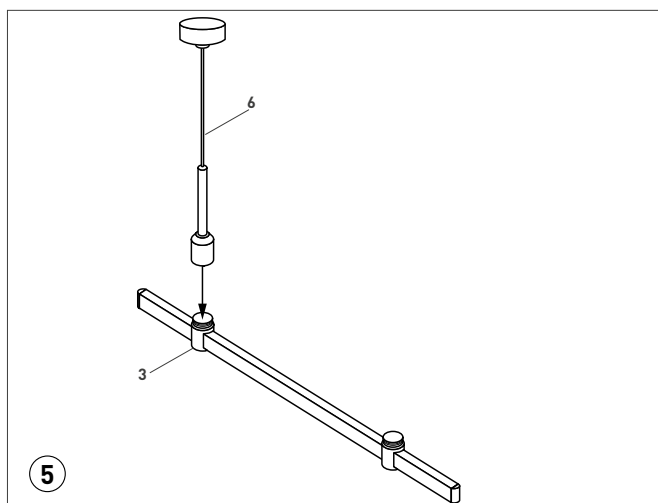


Механическим накручиванием присоедините к держателю (3) подвес с питанием (6)

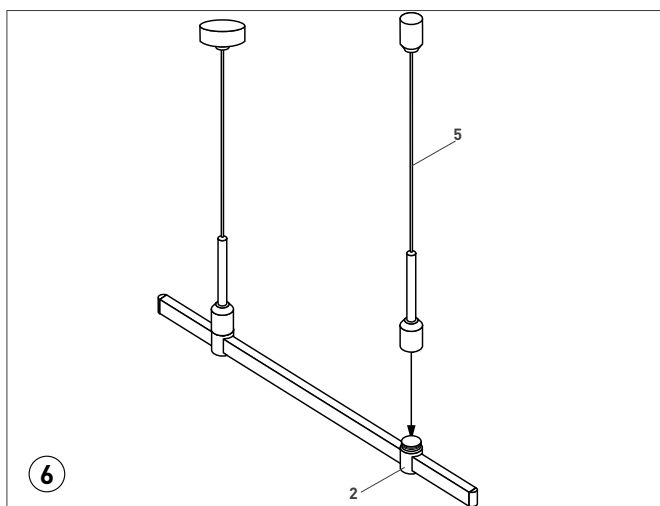

Механическим накручиванием присоедините к держателю [2] подвес [5]

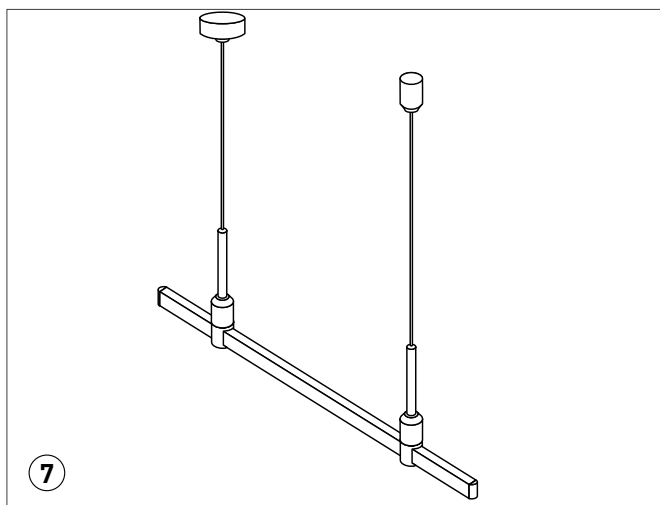

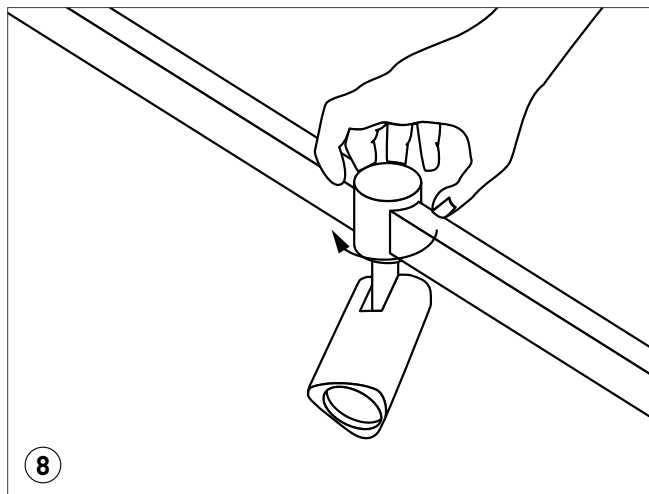

Установите и зафиксируйте механическим накручиванием светильники*


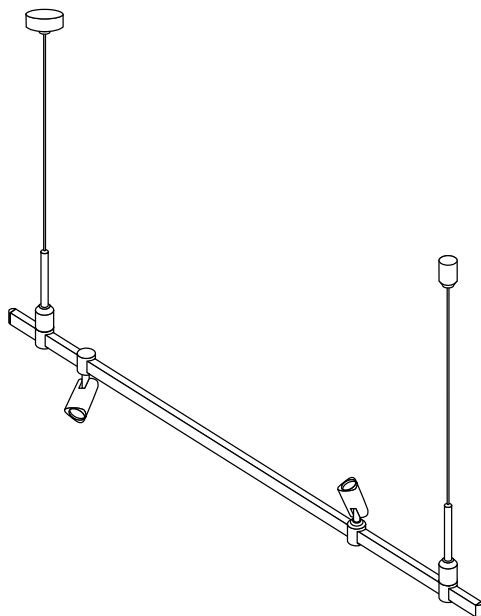


Рис. 2. Собранный модульная система APRIORI


* Светильники и источники питания приобретаются отдельно.

3. УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК


3.1. Установка гибкого подвеса

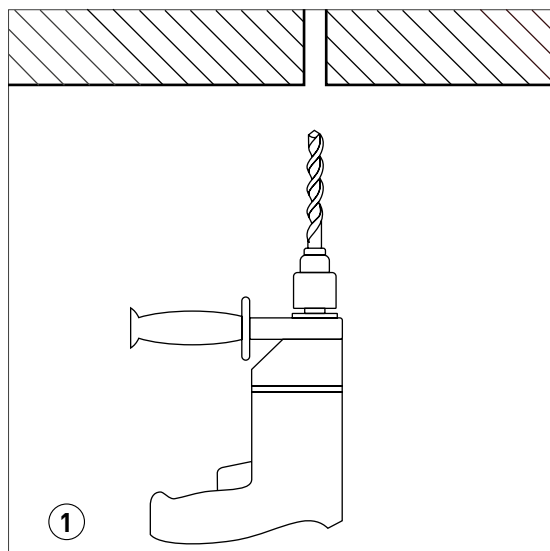


Разметьте и просверлите отверстия для крепления подвесов

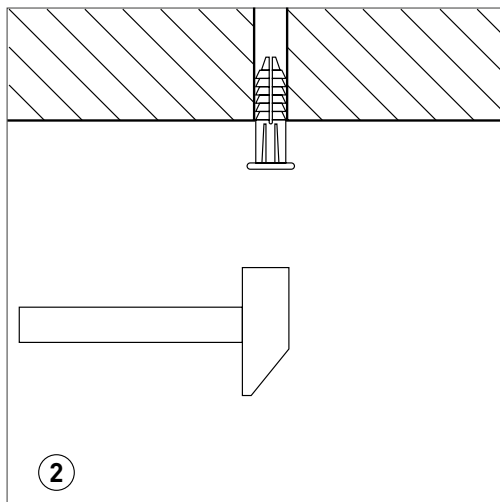

Вставьте в отверстия пластиковые дюбели

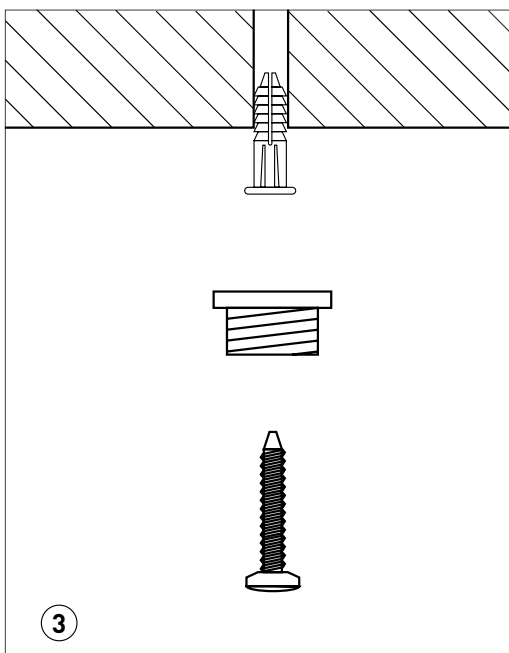


Закрепите на поверхности крепежную чашу подвеса

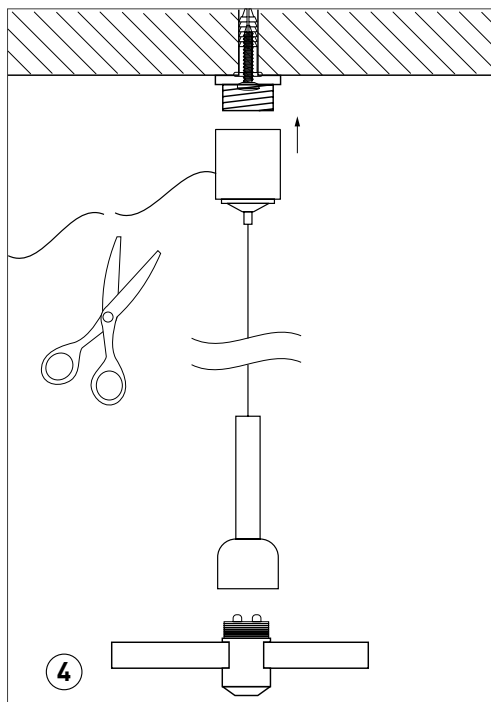


Накрутите на крепежную чашу ответную часть подвеса

3.2. Установка гибкого подвеса с питанием




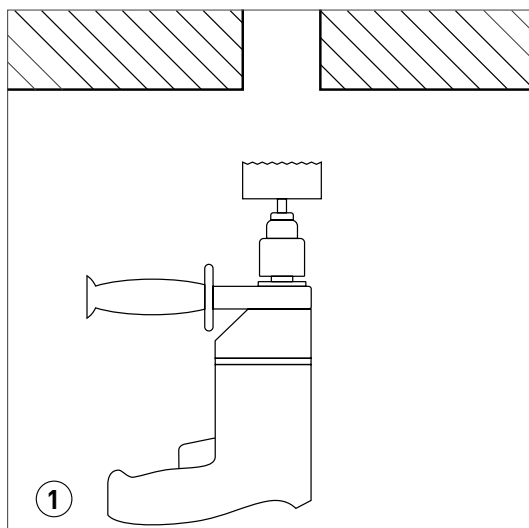


Просверлите отверстие для вывода питающего
кабеля и блока питания (БП)

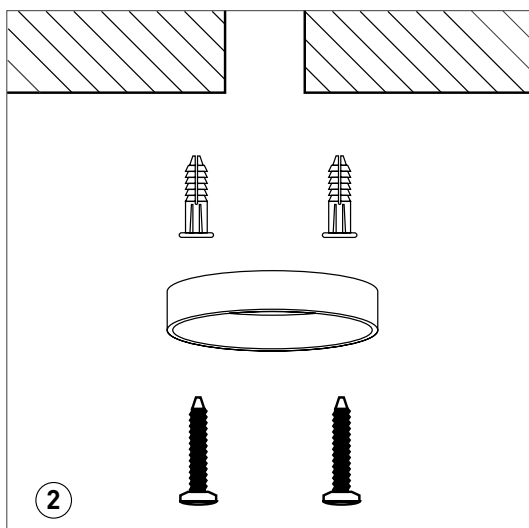

В отверстия для крепления подвеса вставьте
пластиковые дюбели. Закрепите на поверхности
крепежную чашу подвеса

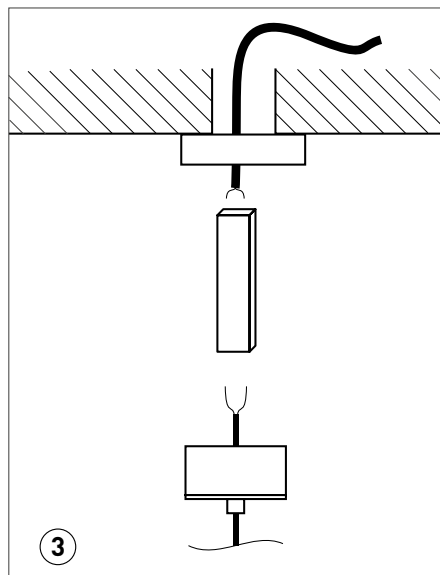

Подключите провода подвеса к выходу БП (DC 48 В),
а кабель электропитания от сети
AC 230 В — ко входу БП

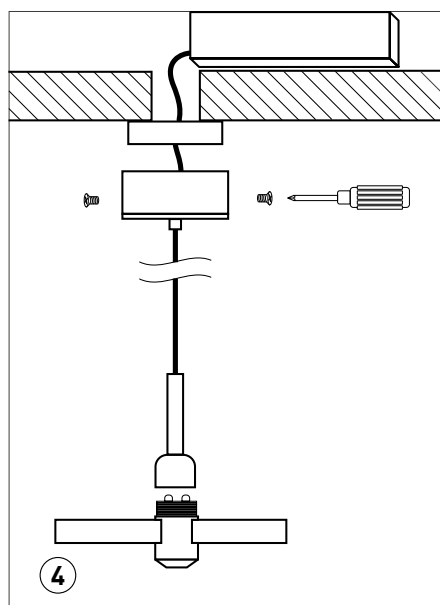

Присоедините ответную часть подвеса к крепежной чаше,
а нижнюю часть подвеса накрутите на держатель трека