

## СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ DL-B600×600A-40W

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Эффективная технология равномерного распределения света по поверхности рассеивателя — LGP, благодаря этому обеспечивается комфортное равномерное освещение без мерцания и ослепляющих точек от светодиодов.
- Три способа установки — встраиваемый, накладной и подвесной. Для накладного и подвесного способа необходимо приобрести дополнительные аксессуары.
- Размер светильника оптимален для установки в подвесные потолки «Армстронг».

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Артикулы                                      | <b>021944, 021945, 021946</b> |
| Напряжение питания                            | <b>АС 200–240 В</b>           |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>               |
| Угол излучения                                | <b>110°</b>                   |
| Световой поток                                | <b>3600 лм</b>                |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;80</b>              |
| Мощность, потребляемая от сети АС 230 В       | <b>40 Вт</b>                  |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>               |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP40</b>                   |
| Габаритные размеры                            | <b>595×595×9 мм</b>           |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>–20... +40 °С</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>                     |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>                 |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

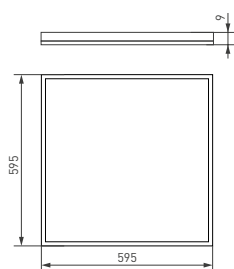


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 021945  | DL-B600×600A-40W Warm White | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 021946  | DL-B600×600A-40W Day White  | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 021944  | DL-B600×600A-40W White      | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките панель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подготовьте место установки панели.
- Соедините разъемы драйвера и панели.
- Подключите обесточенные провода от сети AC 230 В к входным клеммам драйвера светодиодной панели.
- Установите панель и драйвер на место.

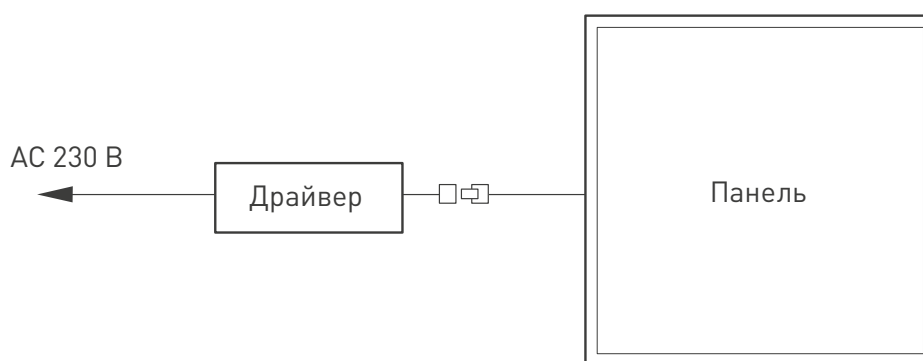


Рис. 2. Подключение светильника