

## СВЕТИЛЬНИКИ

### SP-READER-S60×86-3W

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения стен, лестниц, применения в интерьерном или архитектурном освещении.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Быстрая установка и простое подключение облегчают процесс монтажа.

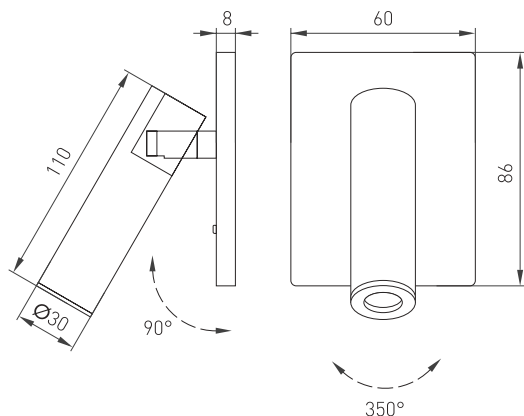


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

#### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                           | AC 230 В    |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц    |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>90      |
| Потребляемая мощность                        | 3 Вт        |
| Световой поток                               | 174 лм      |
| Угол излучения                               | 20°         |
| Степень защиты от внешних воздействий        | IP20        |
| Коэффициент пульсации                        | <1%         |
| Размеры основания                            | 60×86×8 мм  |
| Размеры светоизлучателя                      | Ø30×110 мм  |
| Размеры отверстия для блока питания          | Ø25×46 мм   |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | 0... +45 °C |
| Гарантийный срок                             | 36 мес      |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                       | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 052940  | SP-READER-S60×86-3W Warm2700 | белый        | 2700 K                | Белый теплый  |
| 052938  | SP-READER-S60×86-3W Warm2700 | черный       |                       |               |
| 052939  | SP-READER-S60×86-3W Warm3000 | белый        | 3000 K                | Белый теплый  |
| 052937  | SP-READER-S60×86-3W Warm3000 | черный       |                       |               |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подготовьте монтажное отверстие по размерам, указанным в таблице параметров.
- Открутите от корпуса светильника винты крепления монтажного основания.
- Установите блок питания в подготовленную нишу.
- Закрепите на стене монтажное основание с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект поставки.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый — L, фаза; синий — N, ноль; желто-зеленый — РЕ, заземление).
- Присоедините корпус светильника к основанию и закрепите винтами.
- Включите питание и проверьте работоспособность светильника.
- Отрегулируйте направление свечения светильника, поворачивая излучатель в необходимом направлении (наклон/поворот).

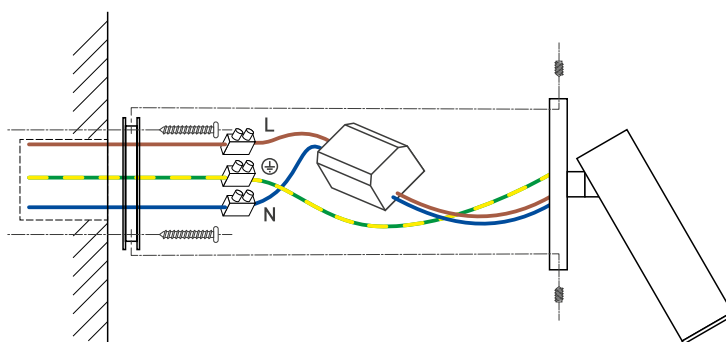


Рис. 2. Установка и подключение светильника