

## СВЕТИЛЬНИКИ CL-FIOKK

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных и торговых помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник серии CL-FIOKK может быть как накладным, так и встраиваемым.
- Простая и быстрая установка на потолок при помощи монтажной планки или в нишу с помощью пружин.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания                           | АС 230 В           |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц           |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>80             |
| Цветовая температура**                       | 3000, 4000, 6000 К |
| Угол излучения                               | 120°               |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP44               |
| Коэффициент мощности                         | >0.5               |
| Коэффициент ударопрочности (IK)              | 03                 |
| Цвет корпуса                                 | Белый              |
| Материал корпуса                             | Пластик            |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат       |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч           |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °С      |
| Гарантийный срок                             | 36 мес             |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

\*\* Указано типовое значение.

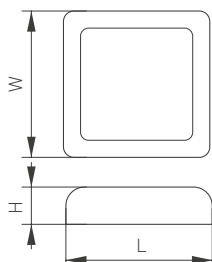


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                               | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры, L×W×H | Монтажное отверстие (регулируемое) | Вес   |
|---------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| 034470  | CL-FIOKK-S180×180-12W<br>Day4000-MIX | 8-12 Вт  | 600-900 лм     | 180×180×20.5 мм           | Ø80-160 мм                         | 400 г |
| 034471  | CL-FIOKK-S220×220-18W<br>Day4000-MIX | 12-18 Вт | 1000-1700 лм   | 220×220×21.5 мм           | Ø120-200 мм                        | 500 г |

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

➤ Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

➤ Отключите питание.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ:

- Разметьте и просверлите отверстия для основания, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В через отверстие в монтажной планке.
- Закрепите на потолке монтажную планку шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели.
- Наденьте уплотнительную силиконовую втулку на кабель электропитания.
- Подключите кабель питания, соблюдая порядок подключения проводов. Для обеспечения требуемой надежности и герметичности присоединять питание допускается 3-жильным кабелем круглого внешнего сечения от 6.5 до 12 мм<sup>2</sup>, сечение жил проводников 0.5-2.5 мм<sup>2</sup>.
- На задней панели светильника расположен DIP-переключатель, установите необходимую ССТ и мощность.
- Плотно закрепите крышку, где расположена клеммная колодка, при помощи шлицевой отвертки.
- Поверните светильник по часовой стрелке и закрепите его на потолке.

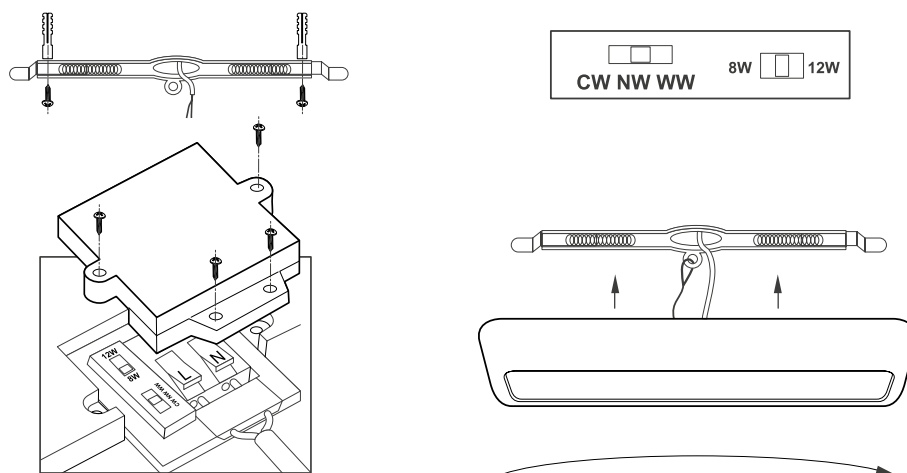


Рис. 2. Установка и подключение светильника. Накладной монтаж

## ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

Для данного монтажа вам потребуется дополнительный аксессуар (арт. 034473), который приобретается отдельно.

- Подготовьте отверстие в потолке в соответствии с установочным размером светильника.
- Наденьте уплотнительную силиконовую втулку на кабель электропитания.
- Подключите кабель питания, соблюдая порядок подключения проводов. Для обеспечения требуемой надежности и герметичности присоединять питание допускается 3-жильным кабелем круглого внешнего сечения от 6.5 до 12 мм<sup>2</sup>, сечение жил проводников 0.5–2.5 мм<sup>2</sup>.
- На задней панели светильника расположен DIP-переключатель, установите необходимую ССТ и мощность.
- Плотно закрепите крышку, где расположена клеммная колодка, при помощи шлицевой отвертки.
- Вставьте монтажную пластину в прорезь на светильнике.
- Прикрепите аксессуары (арт. 034473) пружинного кронштейна к монтажной пластине светильника.
- Нажмите и сдвиньте пружинный кронштейн, чтобы отрегулировать его в правильное положение для установки.
- Сожмите установочные пружины с обеих сторон светильника, вставьте корпус светильника в монтажное отверстие, подвесные ушки автоматически подпружинятся, чтобы обеспечить надежную установку светильника.
- Еще раз проверьте, все ли подключено правильно, а затем включите питание.

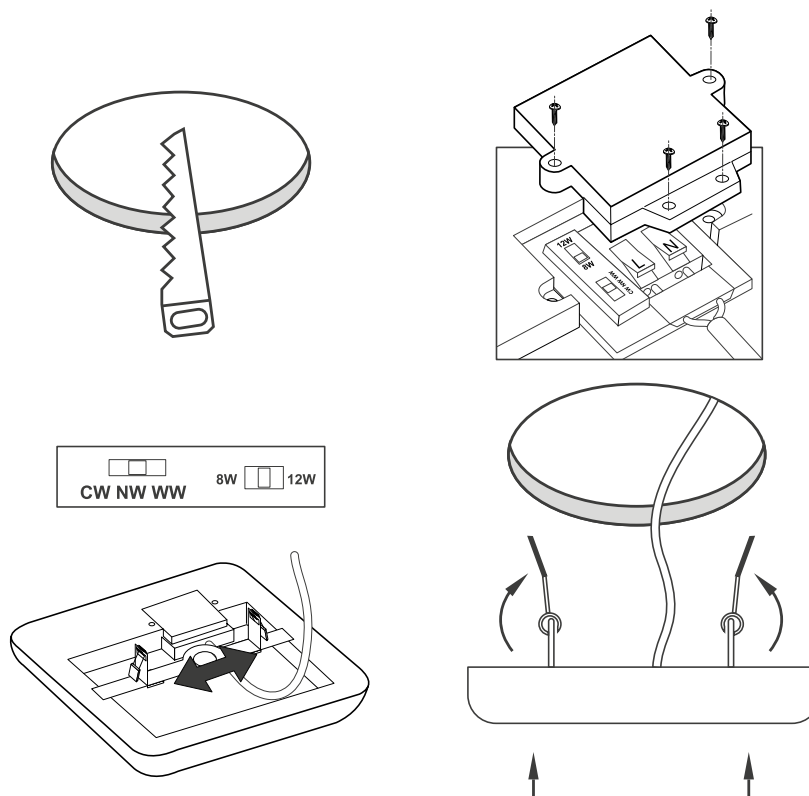


Рис. 3. Установка и подключение светильника. Встраиваемый монтаж