



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-6085

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

➤ Светильник имеет высокую светотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.


➤ Светильник может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также использоваться как обычный светильник.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Напряжение питания                           | АС 170–265 В |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц     |
| Угол излучения                               | 120°         |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>85       |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP33         |
| Мощность                                     | 37 Вт        |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В)                      | 995×60×85 мм |
| Возможность диммирования*                    | Да           |
| Срок службы**                                | 30 000 ч     |
| Длина подвеса (регулируемая)                 | 100–2000 мм  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | 0... +45 °С  |

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* Допустимое снижение светового потока не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

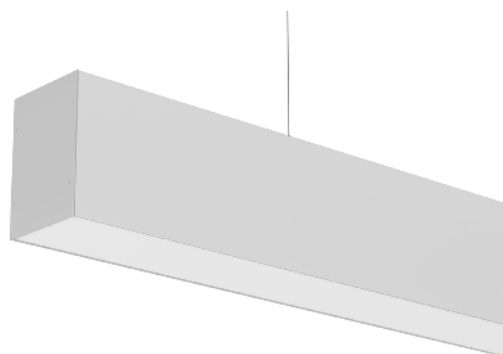

## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                        | Световой поток | Цвет корпуса        | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 052966  | SP-LINE-HANG-6085-L995-37W Warm3000 | 2346 лм        | серый анодированный | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 052967  | SP-LINE-HANG-6085-L995-37W Day4000  | 2457 лм        | серый анодированный | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите на поверхности цанговый зажим [5], как показано на рис. 1.
- Проденьте трос [4] в цанговый зажим и отрегулируйте желаемую длину подвеса.
- Наверните резьбовую втулку троса [3] на закладной винт [2] светильника и плотно закрутите от руки.
- Скорректируйте положение светильника и подвесов при необходимости.
- Подключите провода сетевого питания к клеммной колодке светильника согласно следующей маркировке: L (фаза постоянного включения) — коричневый, должен быть постоянно подключен к фазовому проводнику сетевого питания, L ком. (фаза отключения) — коричневый, провод, идущий от выключателя. Подключается, если предполагается использовать светильник в системе общего освещения и требуется включать/отключать его вместе с остальными светильниками (при этом блок аварийного питания будет находиться в режиме ожидания, и в случае аварийного отключения энергопитания на объекте светильник включится в автономном режиме). N — синий, нулевой проводник, PE — желто-зеленый, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность. Дайте поработать светильнику и источнику питания в течение 24 часов, чтобы батарея успела зарядиться полностью.

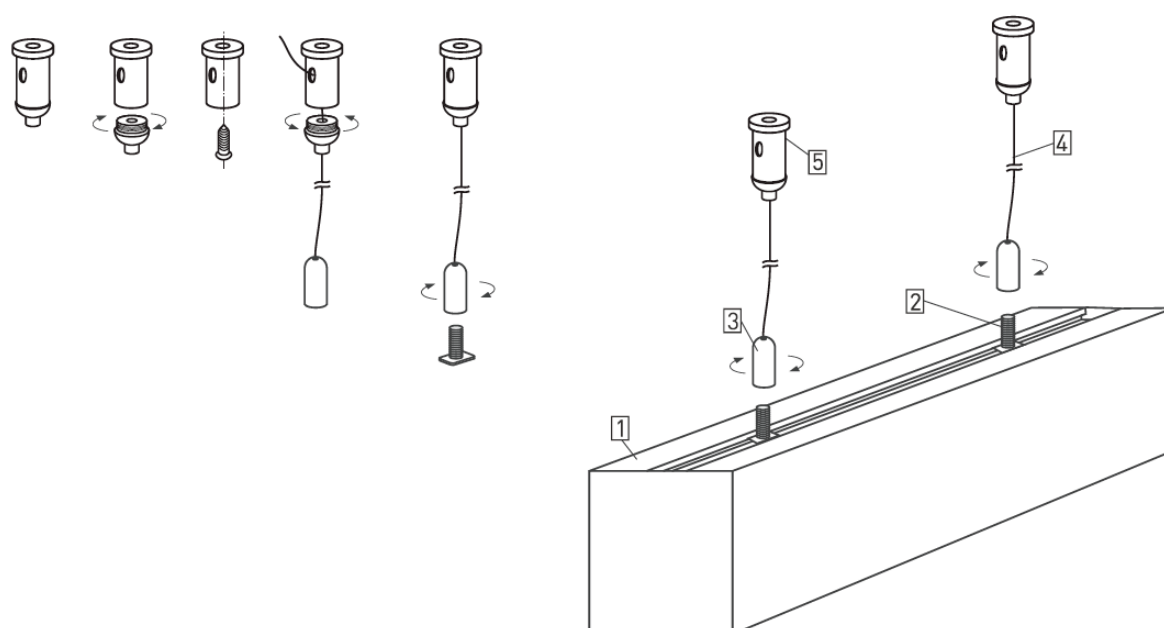


Рис. 1. Установка и подключение светильника