



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-6085

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник серии SP-LINE-HANG-6085 предназначен для освещения офисных центров, ресторанов, отелей, общеобразовательных учреждений, коммерческих и торговых площадей.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	55 Вт
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса (регулируемый)	100–2000 мм
Габаритные размеры	1495×60×85 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–20... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
051976	SP-LINE-HANG-6085-L1495-55W Day4000	2947 лм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
051977	SP-LINE-HANG-6085-L1495-55W Warm3000	3560 лм	серебристый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
051978	SP-LINE-HANG-6085-L1495-55W Warm3000	2812 лм	черный		
051979	SP-LINE-HANG-6085-L1495-55W Day4000	3730 лм	серебристый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите на поверхности цанговый зажим [5], как показано на рис. 1.
- Проденьте трос [4] в цанговый зажим и отрегулируйте желаемую длину подвеса.
- Наверните резьбовую втулку троса [3] на закладной винт [2] светильника и плотно закрутите от руки.
- Скорректируйте положение светильника и подвесов при необходимости.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенной сети АС 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — PE, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

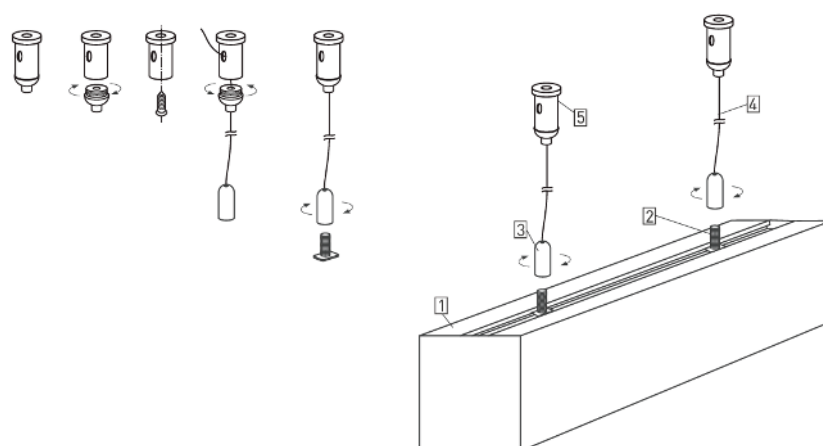


Рис. 1. Установка и подключение светильника